



OPTIC M

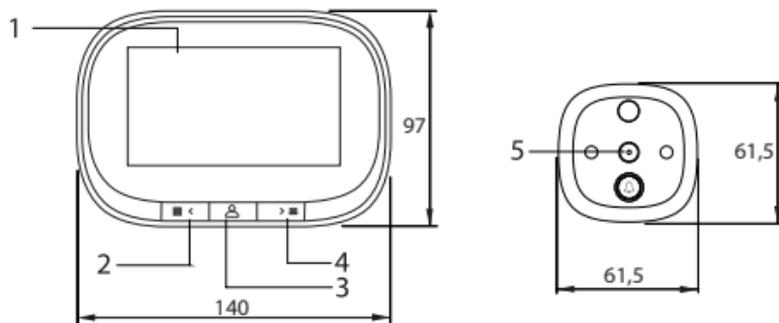

1. Wyświetlacz LCD 2. Lewy przycisk 3. Uruchom/zatwierdź
4. Prawy przycisk 5. Kamera

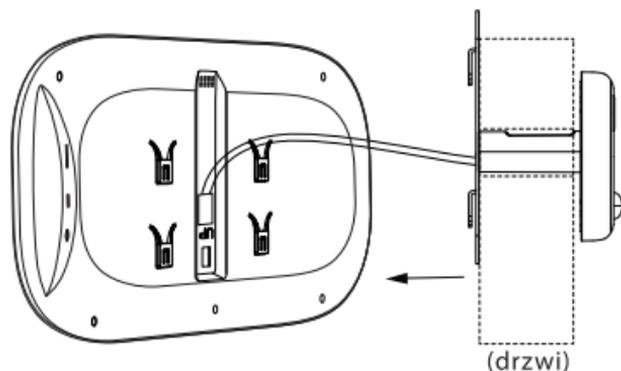

(drzwi)