
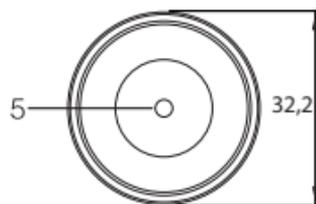


OPTIC F

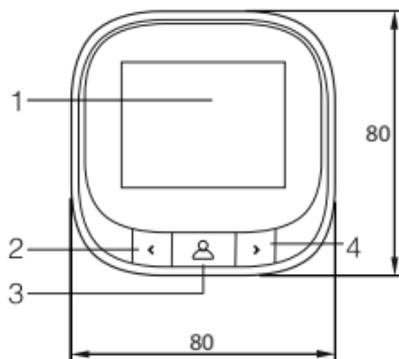

1. Wyświetlacz LCD

2. Lewy przycisk

3. Uruchom/zatwierdź

4. Prawy przycisk

5. Kamera

